

# 取付説明書（電柱用ベルト：HDB-354型）

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。  
この取付説明書は、本製品の取付けかたと使用上の注意事項について記載しています。  
取付作業の前には必ず、この取付説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、  
**内容にしたがって正しくお使いください。**  
また、お読みになった後も、この取付説明書をすぐに取り出せる所へ大切に保存してください。  
本製品は、MD-D型・MDE-D型・ANE-F型に取付けできます。

**⚠警告** 使用するときは電柱用ベルトだけを柱にあててください。  
踏ざんが電柱にあたると、はしごが不安定になり、バランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。



強制

**⚠注意** 該当機種以外のはしごに電柱用ベルトを取付けしないでください。  
該当機種以外のはしごに電柱用ベルトを取付けても、踏ざんが電柱にあたるため使用できません。



禁止

## ●部品表


名称	形状	数量
電柱用ベルト		1
取付金具		L 1 R 1
十字穴付トラス小ネジM6×15		4
平座金 M6		4
六角ナットM6		4
六角ボルトM5×40		2
平座金 M5		4
六角ナットM5		2

## ●必要工具


- ①十字ドライバー
  - ②M5用スパナ 2本
  - ③M6用スパナ 1本
- （はしご用フック：HDF-60Rと  
同時に取付けるときは、2本）

## ●電柱用ベルトの取付けかた

①同梱の六角ボルトM5×40・平座金M5・六角ナットM5で取付金具に電柱用ベルトを取付けます。このとき「2」の穴へ取付けてください。

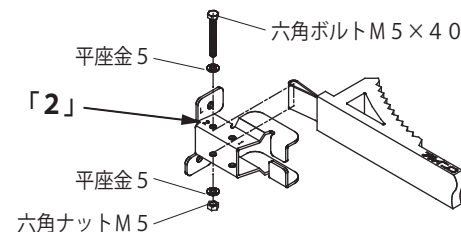


②十字穴付トラス小ネジM6×15・平座金M6・六角ナットM6ではしごに取付けます。このとき刻印がはしご上端を向くように、「L」の刻印がある金具を左支柱、「R」の刻印がある金具を右支柱へ取付けてください。 ※ネジは確実に締めてください。

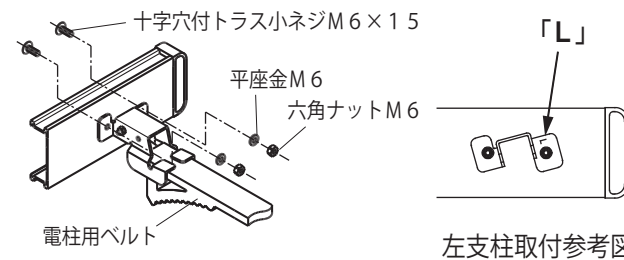

●はしご用フック：HDF-60Rを同時に取付けるとき  
（ANE-F型に、はしご用フックは取付けできません。）

電柱用ベルトの取付穴位置とはしご用フック：HDF-60Rの取付穴位置を合わせてはしご用フック：HDF-60Rに同梱のボルト類で共締めしてください。

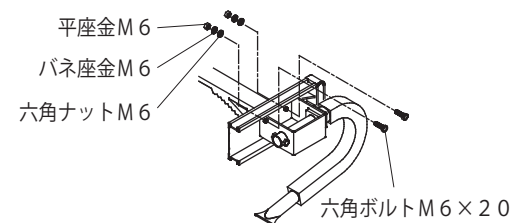

**アルインコ 株式会社**

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1

お客様相談室 0120-302-669

10:00～16:00 ただし12:00～13:00及び土・日・祝を除く

※この取付説明書は、無断転用を禁じます